

Инструкция по пользованию Primor 100

Установка кода пользователя

мастер может установить код пользователя, но не наоборот

1. Нажмите клавишу 1 до тех пор пока не загорится красный светодиод не мигая
2. Наберите ваш 6-значный мастер-код, например 1 2 3 4 5 6
3. Наберите номер пользователя (1 - 9) , на пример пользователь номер 3
3. наберите новый 6-значный код пользователя, например 1 1 1 1 1 1
4. наберите еще разовый 6-значный код пользователя, например 1 1 1 1 1 1

- новый код пользователя может быть принят, если новый код отличается от предыдущего в двух местах минимум на единицу
 - если новый код отклонен, начните программирование заново

	✓	✗
1	■ ■	
1 2 3 4 5 6	■ ■	—
3	■ ■	—
1 1 1 1 1 1	■ ■	—
1 1 1 1 1 1	■ ■	—

Изменение мастер-кода или кода пользователя

1. Нажмите кнопку 0 и держите пока не зажжется красный диод постоянно
2. Наберите ваш старый 6-значный код код пользователя, например 1 1 1 1 1 1
3. наберите новый 6-значный код пользователя, например 567891
4. наберите снова новый 6-значный код пользователя, например 567891

0	■ ■	
1 1 1 1 1 1	■ ■	—
5 6 7 8 9 1	■ ■	—
5 6 7 8 9 1	■ ■	—

Стирание кода пользователя

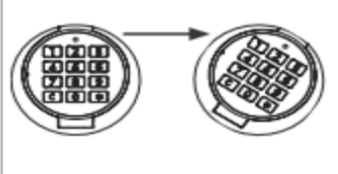
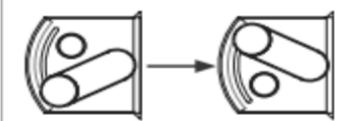
- мастер может стереть код пользователя, но не наоборот

1. Нажмите на кнопку 3, пока не зажжется красный диод на постоянно
2. Наберите ваш 6-значный мастер-код, например 1 2 3 4 5 6
3. Наберите номер пользователя, например 1

	✓	✗
3	■ ■	
1 2 3 4 5 6	■ ■	—
1	■ ■	

Отпирание

1. Наберите Ваш шестизначный код или мастер-код. Например 123456
2. Поверните в течении 3 секунд ручку сейфа в положение «открыто». Замок открыт.

	✓	✗
1 2 3 4 5 6	■ ■	—
		
		

После 4 – рех, последовательно набранных неправильных кодах, наступает 5-ти минутное штрафное время . В течении всего этого штрафного времени красный LED мигает каждые 10 секунд, а при нажатии на клавишу слышен длинный сигнал. Если по истечении штрафного времени будет снова набраны 2 неправильных кода, штрафное время снова вступает в силу.